



ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER IL PAZIENTE

SPIRIT® 300/600/1200

Informazioni per la sicurezza

Leggere attentamente questa pagina prima d'utilizzare l'apparecchiatura.



• L'apparecchiatura contiene ossigeno liquido che è estremamente freddo; quasi 300 gradi Fahrenheit sotto lo zero (circa –185°C). L'esposizione ad una temperatura così bassa può provocare gravi lesioni da congelamento.



- L'ossigeno liquido e gassoso, sebbene non infiammabile, fa sì che altri materiali brucino più rapidamente del normale. Questo rischio, insieme a quello derivante dalla bassa temperatura dell'ossigeno liquido, richiede alcune procedure per la sicurezza.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchiatura in un ambiente in cui siano presenti materiali combustibili come oli, grassi, spray aerosol, lozioni o solventi.



- Non fumare mentre si utilizza l'apparecchiatura.
- Non utilizzare e non riporre l'apparecchiatura a meno di cinque piedi (1,50 m) da apparecchiature elettriche, in particolare da stufe riscaldatori, tostapane o asciuga capelli.



Tenere l'apparecchiatura in un ambiente ben ventilato.

• In caso di capovolgimento accidentale, operare con cautela e sistemare immediatamente l'apparecchio in posizione verticale. In caso d'eventuale fuoruscita d'ossigeno liquido, abbandonare immediatamente l'area e chiamare il proprio servizio di soccorso.



- Non toccare le parti dell'apparecchiatura ricoperte di ghiaccio.
- Non conservare né mettere in funzione Spirit® associato all'unità fissa.
- E' possibile reperire le informazioni EMC applicabili sul manuale di servizio corrispondente all'indirizzo www.cairemedical.com.

Spiegazione degli altri simboli



Nome ed indirizzo del fabbricante



Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea



Attenzione, consultare i documenti d'accompagnamento



Gas non infiammabile



Sostanze ossidanti



Applicazione Tipo B (grado di protezione contro gli shock elettrici)

Dati del paziente

Nome del paziente	
Persona da contattare	
Numero del distributore per le emergenze	
Istruzioni particolari	

Indice

Introduzione —	4
Note del medico	5
Controlli —	— 6-7
Istruzioni per la carica —	- 8-11
Istruzioni di funzionamento	12-17
Informazioni aggiuntive —	18

Specifiche:

- Modo operativo: continuo
- Tipo di protezione contro gli shock elettrici: attrezzatura ad alimentazione interna
- Grado di protezione contro gli shock elettrici: applicazione tipo B
- Classificazione in base al grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua: IPX0 – Attrezzatura ordinaria
- L'attrezzatura non è adatta per l'uso in presenza di miscele infiammabili

- **Importante:** Leggere questo manuale attentamente prima di mettere in funzione Spirit[®].
- Solo su prescrizione.
- **Avvertenza:** Il presente dispositivo non è adatto ai fini rianimatori.
- **Attenzione:** Utilizzare Spirit[®] esclusivamente secondo le modalità prescritte dal medico.
- Avvertenza: Qualora si avesse l'impressione di un malfunzionamento, chiamare il fornitore di servizi sanitari. Non cercare di riparare o modificare autonomamente le unità.

Introduzione

Il sistema di ossigeno liquido comprende un'unità fissa e Spirit®, che fornisce ossigeno aggiuntivo secondo prescrizione medica. Questo POI contiene le istruzioni per l'uso di Spirit®. Per il funzionamento dell'unità fissa, fare riferimento al POI allegato.

Il Liberator[®] è il contenitore più ampio ed è adatto ad uso fisso. E' possibile prelevare ossigeno direttamente dal Liberator[®]. Il Liberator[®] viene ricaricato dal vostro fornitore di servizi sanitari.

Spirit® fornisce una risorsa portatile di ossigeno per un ulteriore periodo di tempo. Spirit® viene caricato a partire da un'unità fissa di ossigeno liquido. Spirit® è compatto, leggero ed è stato sviluppato per aumentare la mobilità e migliorare il confort del tipico paziente a cui viene somministrato ossigeno.



Visualizzato Spirit® 300

Note del medico

- 1. Non utilizzare con pazienti dalla frequenza respiratoria inferiore ai 12 battiti al minuto (BPM) o superiore ai 40 BPM.
- 2. Non utilizzare con pazienti che non riescano ad avviare l'attrezzatura (es. chi respira molto flebilmente con la bocca).
- 3. Verificare che i livelli di PaO₂ o SaO₂ siano adeguati nei pazienti che stanno utilizzando Spirit[®].


- 4. Usare esclusivamente una cannula nasale standard a tubo singolo da 7' (o meno). Non usare cannula nasale o maschera pediatrica (a basso flusso).
- 5. Non usare altre attrezzature (es. umidificatore, nebulizzatore, ecc.) insieme a Spirit®.



Controlli

- 1. Indicatore contenuto
- 2. Manopola di selezione velocità di flusso
- 3. Connettore di uscita dell'ossigeno
- 4. Connessioni di carica (vedere pagina seguente per individuazione QDV)
- 5. Valvola di aerazione
- 6. Batterie (2) C-Cell (alloggiamento interno)

Identificazione valvola di scollegamento rapido (QDV)

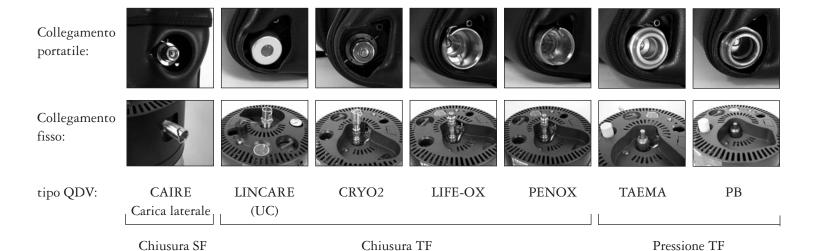

Per riempire Spirit® con carica dall'alto:

1. Pulire i connettori di riempimento sia sull'unità fissa che su Spirit[®] con un panno pulito, asciutto e che non lascia peli.

Attenzione: I connettori di riempimento devono essere asciutti, in quanto l'unità fissa e Spirit[®] possono congelare insieme a causa dell'umidità.

- Assicurarsi che le manopole di controllo del flusso sullo Spirit e sul serbatoio siano sulla posizione offspento (0).
- 3. Posizionare il connettore di riempimento in posizione eretta sul connettore dell'unità fissa.

4. a. se il connettore è a pressione:
Abbassare l'unità Spirit® sull'unità fissa fino ad incastro
del connettore.



Girare Spirit® fino ad incastro dei connettori. Poi ruotare con attenzione e saldamente lo Spirit® in senso antiorario (১) e premere al contempo verso il basso.

- c. se il connettore è un Penox, Life-Ox o Lincare: Ruotare Spirit[®] fino ad incastro del connettore. Poi ruotare con attenzione e saldamente lo Spirit[®] in senso orario (**C**) e premere al contempo verso il basso.
- 5. Ora le unità sono chiuse saldamente insieme.

Nota: Continua alla fase 6 (pagina 10).







Fase 4h



Fase 4c

Fase 3

Per riempire Spirit® con carica laterale:

1. Pulire i connettori di riempimento sia sull'unità fissa che su Spirit[®] con un panno pulito, asciutto e che non lascia peli.

Attenzione: I connettori di riempimento devono essere asciutti, in quanto l'unità fissa e Spirit[®] possono congelare insieme a causa dell'umidità.

- 2. Assicurarsi che le manopole di controllo del flusso sullo Spirit e sul serbatoio siano sulla posizione off-spento (0).
- 3. Mettere il connettore di riempimento di Spirit[®] in posizione eretta sul connettore fisso
- 4. Ruotare lo Spirit® in senso antiorario (5) finché la spina si incastra nell'alloggiamento.
- Ruotare con attenzione e saldamente lo Spirit® di nuovo nella posizione eretta. Ora le unità sono chiuse saldamente insieme.

Nota: Continua alla fase 6.



Fase 3





Fase 4

Fase 5

Nota: Per connettori del tipo a pressione, tenere l'unità ferma per tutta la fase di ricarica.

- 6. Aprire la valvola di aerazione per iniziare a ricaricare Spirit®. Si dovrebbe avvertire la fuoriuscita di ossigeno; non è nulla. Il sibilo che si avverte è perfettamente normale.
- è possibile osservare del vapore intorno alla connessione.
 Ciò è normale ed è causato dall'enorme differenza di temperatura tra l'ossigeno liquido e l'aria calda che circonda l'unità.
- 8. A riempimento dell'unità, chiudere la valvola di aerazione. Si capisce che l'unità è piena quando cambia il tono del sibilo e un po' di liquido esce dalla linea di aerazione.

Nota: Chiudere la valvola subito dopo che viene versato un flusso di liquido continuo permette allo Spirit[®] di essere ricaricato in modo più completo, ma parte dell'ossigeno liquido va sprecato.



Fase 6

Nota: Chiudere la valvola al primo segno di scarico di liquido non riempie in modo altrettanto completo lo Spirit[®], ma permette di non sprecare ossigeno liquido.

9. Per i connettori di tipo a pressione, premere il pulsante di rilascio verso il basso finché le unità si separano. Per tutti gli altri tipi di connettori, ruotare l'unità finché si separa dall'unità fissa.

Attenzione: Controllare l'indicatore del livello di liquido soltanto dopo la chiusura della valvola.

Attenzione: Se Spirit® non si separa facilmente, non forzarlo. Le unità possono essersi incollate a causa del ghiaccio. Attendere finché l'unità si riscalda — dopodiché si separeranno con facilità. Non toccare parti congelate. Qualora si verificasse una perdita di liquido dall'unità fissa o da Spirit® dopo la separazione, riattaccare Spirit® immediatamente. Separare nuovamente le unità. Se il problema persiste, lasciare le unità accoppiate e chiamare il proprio fornitore di servizi sanitari.

Avvertenza: Qualora la perdita fosse importante al punto di osservare la presenza di un flusso di liquido, abbandonare l'area e contattare immediatamente il proprio fornitore di servizi sanitari.

Attenzione: Se Spirit[®] viene ricaricato immediatamente dopo un periodo di utilizzo, ricaricarlo e poi attendere 10 minuti dopo il riempimento con la manopola di selezione di velocità del flusso impostata a zero affinché la pressione si stabilizzi. Poi metterlo in funzione normalmente.

Avvertenza: L'ossigeno liquido o gassoso freddo può causare congelamento alla pelle. L'ossigeno può aumentare il pericolo di incendio.

Pulsante di rilascio unità portatile (solo a pressione)



Istruzioni di funzionamento

- 1. Premere il tubo della cannula respiratoria sul connettore del tubo di ossigeno.
- Posizionare il tubo della cannula respiratoria nella posizione adatta in modo da poter aspirare l'ossigeno comodamente.
- Girare la manopola di selezione della velocità del flusso in cima allo Spirit[®] in senso orario finché sia visibile nella "finestra" della manopola la velocità (numerica) e si percepisca un arresto positivo.
- 4. A ciascun respiro, si dovrebbe ricevere ora un dosaggio impostato di ossigeno gassoso. Il LED si illuminerà in verde a ciascun respiro, segnalando che il sistema di somministrazione di Spirit® è stato avviato. Qualora il LED si illuminasse in rosso a ciascun respiro, le batterie devono essere sostituite.

Nota: Assicurarsi che la manopola del selettore di flusso si inneschi correttamente all'impostazione selezionata. Se la manopola si trova tra due impostazioni, l'unità si spegnerà e riaccenderà ed emetterà un flusso prolungato di ossigeno all'accensione.

Nota: Il sistema di somministrazione Spirit[®] è adatto ad una frequenza respiratoria massima di 40 BPM. Con frequenze respiratorie superiori ai 40 BPM, il dosaggio di ossigeno potrebbe non essere somministrato a ciascun respiro.

Nota: Quando si ruota la manopola di controllo del flusso dalla posizione (0) o (CF) a un'impostazione di flusso, un flusso prolungato di ossigeno verrà incanalato nella cannula*.

Non è necessario allarmarsi. poiché si tratta di un'operazione normale.



Nota: Il LED si illuminerà in verde a ciascun respiro registrato, a prescindere dal contenuto di ossigeno liquido, anche in caso Spirit[®] fosse vuoto.

 Per interrompere il sistema di somministrazione di ossigeno, girare la manopola di selezione della velocità del flusso in senso antiorario fino alla posizione off-spento.

Attenzione: Quando non è in uso, girare sempre la manopola di controllo del flusso in posizione off-spento (0).

- 6. Il sistema di somministrazione Spirit® è alimentato da (2) batterie alcaline tipo C-Cell. Qualora il LED si illuminasse in rosso, le batterie devono essere sostituite. Finché il LED si illuminerà in rosso, Spirit® continuerà a somministrare ossigeno, a meno che non sia vuoto.
- 7. Per sostituire le batterie, aprire la cerniera laterale, come mostrato in figura.



Fase 3





Fase 7

Nota: Qualora le batterie in sostituzione non risultassero immediatamente disponibili, girare la manopola di controllo della velocità di flusso in senso orario nella posizione più lontana indicata (CF). Spirit[®] ora somministrerà ad una velocità di flusso continua di 2 litri al minuto (LPM).

Avvertenza: Usare Spirit[®] nella modalità flusso continuo (CF) consumerà ossigeno con maggiore rapidità. Tenere sotto controllo l'indicatore di contenuto in modo da non esaurire l'ossigeno.

Nota: La modalità flusso continuo (CF) non è alimentata dalle batterie, pertanto può essere utilizzata sia in presenza che in assenza di LED di batterie scariche.

Nota: Utilizzando Spirit[®] in modalità flusso continuo, il LED NON si illuminerà in verde o in rosso a ciascun respiro.



8. Utilizzare la tabella seguente come guida per stabilire la durata di funzionamento di Spirit®:

Impostazione velocità di flusso										
Modello		Off-spento	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	CF	
Spirit® 300	Nominale	16.0	14.5	10.0	7.0	4.7	3.5	3.0	2.0	
Spirit® 600	Nominale	32.0	29.0	20.0	14.0	9.4	7.0	6.0	4.0	
Spirit® 1200	Nominale	64.0	58.0	40.0	28.0	18.8	14.0	12.0	8.0	

Nota: I tempi sono indicati in ore.

Nota: Tempi indicati per pazienti con frequenza di 20 respiri al minuto (BPM). Frequenze respiratorie maggiori avranno come conseguenza tempi di utilizzo inferiori.

Nota: I tempi "nominali" sono quelli in condizioni ideali, (come massima carica, buon tasso di perdita, pochi movimenti, ecc). Questi sono i tempi massimi attesi.

Nota: I vostri risultati singoli saranno diversi.

- 9. Per verificare il livello di ossigeno liquido all'interno dell'unità per mezzo dell'indicatore di contenuto:
 - Reggere l'unità direttamente sopra l'alloggiamento dell'indicatore graduato del volume di color nero.
 - Lasciare che l'unità si stabilizzi (ad es. non scuoterla in su e in giù), poi leggere la scala colorata esposta per avere un'indicazione sul livello approssimativo di ossigeno liquido.

Nota: Se l'unità è vuota, si vedrà soltanto la parte colorata in rosso della scala. In tal caso, è necessario ricaricare l'unità prima dell'uso.





Manutenzione del tampone condensato:

- 1. In alcune condizioni ambientali, specialmente in caso di flusso continuo e movimento scarso, Spirit® può produrre un eccesso di ghiaccio intorno alla bobina del vaporizzatore e sul contenitore. Si può ridurre questo ghiaccio chiudendo l'unità e/o pulendo eventuali accumuli di ghiaccio sul contenitore.
- 2. Dopo aver svuotato Spirit® e averlo lasciato raggiungere la temperatura ambiente, togliere l'umidità dall'imbottitura di raccolta della condensa:
 - Aprire la cerniera alla base dell'unità per accedere all'imbottitura di raccolta della condensa.
 - Togliere l'imbottitura e strizzare eventuale umidità assorbita. Lasciare che l'imbottitura si asciughi completamente prima di ricollocarla nell'unità.
 - Rimettere nell'unità l'imbottitura asciutta. Accertarsi che la cerniera venga richiusa completamente.

Standard di pulizia

Avvertenza: Pulire esclusivamente ad unità vuota e disaerata.

- Pulire applicando un detergente domestico per vetri in un panno che non lasci peli e strofinare le superfici esterne – non usare detergente per vetri su componenti interni o valvole.
- Lasciare asciugare a fondo l'unità prima di utilizzarla.

Nota per il fornitore di servizi sanitari: Per la procedura di riciclo, consultare l'apposito manuale di assistenza.

WEEE e RoHS



Il presente simbolo serve a ricordare ai proprietari di restituirle le attrezzature a fine vita ad una struttura di riciclaggio, come da direttiva europea WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) I nostri prodotti sono conformi alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substanceslimitazione delle sostanze pericolose). Non conterranno che quantità minime di piombo o di altri materiali pericolosi.

Accessori

Il carrello di trasporto è leggero e pesa meno di 1,5 kg. Il carrello ospita tutte le unità Spirit®.



La cintura imbottita per la borsa è stata studiata per il confort del paziente. La cintura regolabile è adatta a misure dai 71 ai 144 cm. La doppia funzione di allungamento alla vita consente alla cintura di allungarsi fino a 114-175cm, consentendo di trasformare facilmente la borsa in uno zaino (vedere foto).







2200 Airport Industrial Drive

Ste 500

Ball Ground, GA 30107

U.S.A.

www.cairemedical.com

M. D. D. Incaricato:

EC REP

Medical Product Services

Borngasse 20

35619 Braunfels, Germania

Ref 13224329 Rev E 10/10 **(6** 0029

